

取外し説明書

ここでは主に、FF車の前輪右側タイヤでの取外し例を説明します。右側が終了した後左側も同様に取外します。
(FR車の後輪タイヤで取外す場合も同様に行ってください)

取外し場所の選択

- 積雪・凍結路面を避け、平坦で他の交通から離れた場所に自動車を停めます。特にタイヤの周囲に積雪があると、取外しにくくなります。
- パーキングブレーキをかけ、MT車はシフトレバーをニュートラルに、AT車はセレクトレバーを「P」に入れ、エンジンを停止します。

取外し用具の準備

- ハンドル(付属品)を用意します。けがを防ぎ衣類を汚さないために、軍手付き腕カバー(付属品)を着用します。
- チェーン本体を外した後、装着の時に外したホイールカバーをもと通りに取付けます。

1 取外し位置



シールが写真の位置にくるように車を停めます。

2 ロック部の解除



ハンドルを使って3ヶ所のロック部を解除状態にします。

3 落とし込み



3ヶ所のロック部のフックを外し、タイヤ上側のバイアスロンをタイヤ裏側に十分に落とし込みます。

4 裏側接続部の解除



裏側の接続部を外します。

- FF車(前輪駆動車)の場合、裏側の接続部が外しやすい方向にハンドルを切ると楽に外せます。裏側を外し終えたらハンドルをもとに戻します。

裏側接続部の解除方法




バイアスロンの裏側接続部をタイヤに向けVの字にするように折り曲げると、簡単に外れます。

5 取外し



タイヤに被っているバイアスロンを地面に置き、車を移動してバイアスロンを取外します。

収納方法

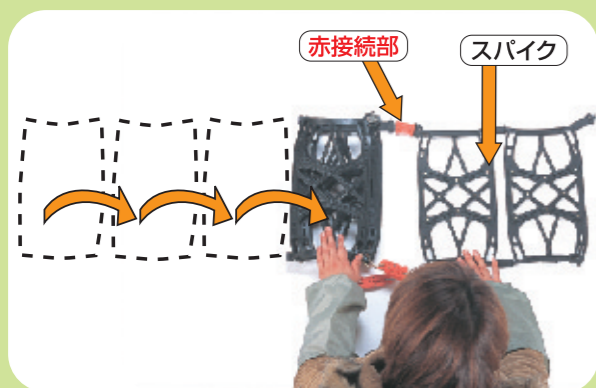

①スパイク(金属部)が上側に見えるようにして地面に置き、左側は左端から順に四つに折りたたみ、右側は右端から二つに折って左側に重ねます。



②ロック部をケース取手側に向けて、ケースの両側にロック部が互いに逆になる向きで1つつつ収納します。ハンドルはハンドル収納部に差し込みます。片方のバイアスロンを手で押さえながらふたを閉めます。

ハンドル収納部



確認事項

- ※1. シールは、はがさないでください。取外しの際の位置の目安として使います。



※2. トレッドの打刻印と適合品番の表記は同一です。下記の互換表にて、ご確認ください。

トレッド打刻印	適合品番	トレッド打刻印	適合品番
1	BA 1	11	BA 11
2	BA 2	12	BA 12
3	BA 3	13	BA 13
4	BA 4	14	BA 14
5	BA 5	15	BA 15
6	BA 6	16	BA 16
7	BA 7	17	BA 17
8	BA 8	18	BA 18
9	BA 9	19	BA 19
10	BA 10	20	BA 20

※このシートは耐水性です。